

## Startvejledning – (DK)

### 1 Pakkeliste



Optager x 1

(1 TB indbygget harddisk)

- Strømadapter x 1
- Netværkskabel x 1
- Mus x 1
- SATA-strømkabel x 1
- SATA-kabel x 1
- Startvejledning til NVR x 1
- 1 TB harddisk (indbygget) x 1



Kamera x 4

- Pakke med skruer x 1
- Skabelon x 1
- Startvejledning til IPC x 1




Netværkskabel  
(18 m) x 4




Startvejledning til sæt x 1

### 2 Optager

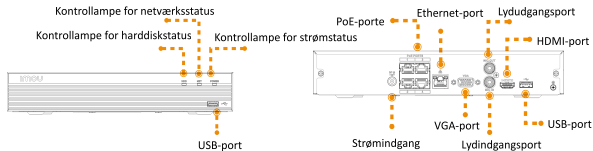

Status for LED-kontrollampe	Optagerstatus
Kontrollampe for harddiskstatus slukket	Harddisk fungerer korrekt
Kontrollampe for harddiskstatus tændt	Fejl på harddisk
Kontrollampe for netværksstatus slukket	Netværksforbindelse er normal
Kontrollampe for netværksstatus tændt	Fejl i netværksforbindelse
Kontrollampe for strømstatus tændt	Strømforsyning er normal

### 3 Kamera

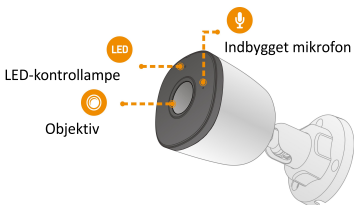

LED-kontrollampens mønstre gennemgås i nedenstående tabel.

Status for LED-kontrollampe	Enhedsstatus
Fra	● Slukket/LED slukket
Lyser konstant rødt	● Starter op ● Fejlfunktion på enhed
Lyser konstant grønt	Normal drift
Blinker rødt	Netværksforbindelse mislykkedes
Blinker skiftevis rødt og grønt	Firmware opdateres

### 4 Tilslutning

PoE-forbindelse: Når du tænder din NVR-enhed og dine PoE-kameraer, vil PoE-kameraerne automatisk oprette forbindelse til den tilhørende kanal.


# Imou

**Trin 1** Vælg det område, der skal overvåges.

**Trin 2** Placér netværkskablet.


**Trin 3** Installér og fastgør kameraet.

- 1) Bor huller til skrueerne i monteringsoverfladen, som vist på skabelonen, og sæt rawlpluggene i.
- 2) Fastgør kamerafoden på monteringsstedet med de selvskærende skrue.
- 3) Slut netværkskablet til kameraet.

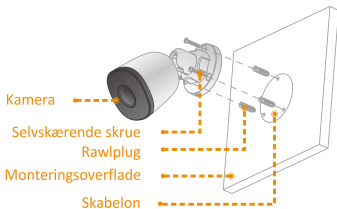

**Bemærk:** Vælg en monteringsoverflade, der er stærk nok til at bære mindst 3 gange enhedens vægt.

**Trin 4** Installér og tilslut hardware iht. følgende tegning.

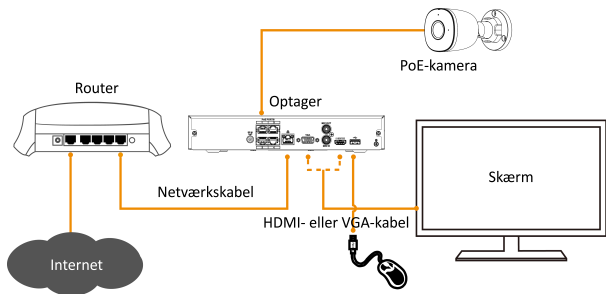

**Trin 5** Kontrollér, at forbindelsen er i orden, og tænd optageren. PoE-kameraerne opretter automatisk forbindelse til den tilhørende kanal.

**Trin 6** Initialisér optageren. For nærmere oplysninger se "[Lokal grundlæggende betjening – 2 Initialisering](#)".

**Trin 7** Konfigurér optageren hurtigt iht. opstartsguiden. For nærmere oplysninger se "[Lokal grundlæggende betjening – 3 Opstartsguide](#)".

**Bemærk:**

Den stiplede linje på figuren viser et VGA- eller et HDMI-kabel. Vælg det ønskede.

## 5 Lokal grundlæggende betjening

### 1. Tænd og sluk

**Opstart:**

Slut en skærm til optageren, og tilslut derefter strøm for at starte optageren.

**Nedlukning:**



Vælg **Hovedmenu > Nedlukning** (Main Menu > Shutdown), og klik derefter på **Nedlukning** (Shutdown). Træk strømstikket ud, når skærmen er sort.

**Bemærk:** Tving ikke optageren til nedlukning (og træk ikke strømstikket ud), når skærmen viser **Gemmer data** (Saving data), eller når optageren optager videoer.

## 2. Initialisering

Når du tænder optageren for første gang, skal du initialisere den ved at følge disse trin.

**Trin 1** Indstil adgangskode for login for administrator.

Standardbrugernavnet er admin. Brugeren skal selv indstille en adgangskode for enheden.

Adgangskoden bruges til at tilføje optageren i appen Imou Life.

Device Initialization

1. Enter Password    2. Unlock Pattern    3. Password Protection

Username    admin

Password   

Confirm Password   

Prompt Question   

Next


**Trin 2** Tegn et oplåsningsmønster til login.

**Trin 3** Konfigurer parametre for adgangskodebeskyttelse.

**Bemærk:** Sørg for, at e-mailadressen til nulstilling af adgangskode er korrekt.

## 3. Opstartsguide

Når enheden er initialiseret, starter opstartsguiden, hvor du hurtigt kan konfigurere generelle indstillinger, netværksindstillinger og optagelsesindstillinger for optageren.

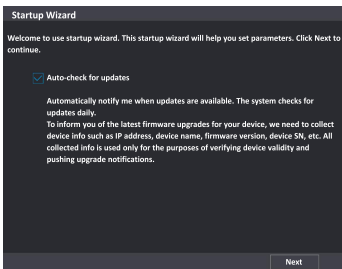

#### 4. Livevisning

Når du har logget ind, skifter systemet til livevisningstilstand for flere kanaler som standard. Du kan se livevideo for hver kanal.

#### 5. Afspilning

Vælg **Hovedmenu > Afspilning** (Main Menu > Playback), eller højreklik på skærmen til gennemgang, og vælg **Søg** (Search). Du kan afspille optagelser i henhold til den konfigurerede optagelsestype, optagelsestidspunkt og kanal.

### 6 Betjening af app

**Trin 1** Scan QR-kodeikonet i øverste højre hjørne i **Hovedmenu** (Main Menu) for at installere Imou Life-appen. Start Imou Life-appen, og opret en konto ved første ibrugtagning.

**Bemærk:** Spring over Trin 1, hvis du har gennemført download og registrering af Imou Life-appen i opstartsguiden.



**Trin 2** Tryk på "+" i øverste højre hjørne af fanen Enhed, og scan derefter QR-koden for optageren, eller indtast optagerens serienummer.

Du kan finde optagerens QR-kode på mærkatet eller i øverste højre hjørne i **Hovedmenu** (Main Menu).

**Trin 3** Indtast enhedens adgangskode. Enhedens adgangskode blev angivet af bruger, som nævnt i **5 Lokal grundlæggende betjening – 2 Initialisering – Trin 1**.

**Trin 4** Efter tilføjelse af optageren til Imou Life-appen kan du udføre handlinger som fx at se videooptagelser, se alarmer, indstille alarmer og dele optageren.




## 7 OSS

Sp: Sådan gendanner du fabriksstandarden på optageren

A: Højreklik på den lokale grænseflade, og vælg **Hovedmenu > VEDLIGEHOLDELSE**

**>Administration > Standard > Standardindstillinger** (Main Menu > MAINTAIN > Manager > Default > Factory Defaults).

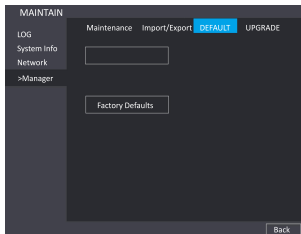

Sp: Sådan føjes et PoE-kamera til en optager i drift

A: Slut PoE-kameraet til optagerens PoE-porte, hvorefter PoE-kameraet automatisk opretter forbindelse til den tilhørende kanal.

Sp: Hvorfor er der ingen videooptagelser i lokal afspilning.

A: Tre mulige årsager: 1. Fejl i kabling. 2. Fejlfunktion på harddisk. 3. Optagefunktion er ikke aktiveret.

Kontrolmetode:

1. Kontrollér kontrollampen for harddiskstatus. Hvis lampen er tændt, fungerer harddisken ikke normalt.
2. Vælg **LAGER > REGISTRERING AF HARDDISK** (STORAGE > HDD DETECT) for at køre diagnosticering. Udskift harddisken, hvis der er skader.
3. Højreklik på den lokale brugerflade, og vælg **Manuel > Optagelse** (Manual > Record) for at kontrollere, om optagefunktionen er aktiveret.





Sp: Hvorfor stemmer afspilningstiden ikke overens med den faktiske tid efter aktivering af cloudlager.

A: Kontrollér, at tiden på IP-kameraet stemmer overens med tiden på optageren. Vælg **SYSTEM > GENERELT > Generelt** (SYSTEM > GENERAL > General) for at aktivere IP-kameraets tidssynkronisering. Du kan også vælge **SYSTEM > GENERELT > Dato og tid** (SYSTEM > GENERAL > Date&Time), hvis du vil ændre tiden for optageren.

## Ansvarsfraskrivelse

**Dahua Technology Poland Sp. z o.o. er ikke ansvarlig for fejl opstået som følge af brug af ikke-dedikerede programmer til opstart og betjening af enheder fra Imou-serien. Enheden er udelukkende beregnet til brug med den dedikerede Imou Life-app (tidligere Lechange, Easy4ip, Imou).**

## Om vejledningen

- Startvejledningen er kun til reference. Der kan være mindre forskelle i brugergrænsefladen.
- Alt design og al software er med forbehold for ændringer uden forudgående skriftligt varsel.
- Alle nævnte varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Gå til vores websted, eller kontakt din lokale servicetekniker for at få flere oplysninger.
- I tilfælde af usikkerhed eller problemer skal du henvise til vores seneste beskrivelse.